室溫限制

本電冰箱設計用於室溫之下操作，如標牌上所列之溫度分類。

溫度等級	代號	室溫	
		最高	最低
寬溫	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
適溫	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
亞熱帶	ST	38°C (100°F)	18°C (64°F)
熱帶	T	43°C (109°F)	18°C (64°F)

註: 冰箱內部溫度會受到擺放的位置、室內溫度、及冰箱門開啟次數等因素的影響。
如有需要，請依以上因素調整冰箱溫度。

中文

本產品的正確棄置處理廢電子電機設備指令 (Waste Electrical and Electronics Equipment)

(應用於歐盟與其他有分類收集系統的歐洲國家)

標註有本標章或文字之產品在使用完後，不應與其他家庭廢棄物一起處理。為避免未受控管的處理方式對環境與人體健康造成可能之危害，請將該產品與其他廢棄物分開處理並依責回收，以提升原料可維持之重覆使用。

家庭使用者可聯繫當初購買產品的經銷商或當地政府辦公室，以了解可將產品帶到哪裡及如何處理，以回收利用、維護環安。

公司使用者可聯繫供應商，以了解購買契約條文與條件。本產品不應與其他商業廢棄物混合處理。

如果您對三星產品有任何問題或建議，請聯絡三星客服中心。

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
FRANCE	08 25 08 65 65	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213	www.samsung.de
HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€0.10/Min)	www.samsung.com/nl
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0850 123 989	-
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
U.A.E	800 -SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea
U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

DA68-01574N REV(0.0)

SAMSUNG

電冰箱

中文

使用者說明書

操作本設備前，請仔細閱讀本手冊，並保留本手冊
以供日後參考。

特點

冷藏室空間超大
- 可存放大量的食物

穩固的儲存棚架
- 可安全地支撐較大瓶罐

可調整式欄架
- 可依照使用方便與食物容器高度調整棚架

奈米銀防臭
- 利用奈米銀科技抗菌與防臭，可保持新鮮

間接冷藏蔬菜保鮮區
- 蔬菜不會結凍，可保新鮮
- 維持合適的溼度，可保持蔬菜鮮度

DA68-01574N-0706-TC.indd 3 2006-07-24 오전 9:51:29

內容

特點 1
安全說明 ..... 3~5
調整設備水平 6
安裝 7
使用需知 8
零件 9
- 電子式機種 9
- 機械式機種 9
更換燈泡 10
基本維修 10
- 使用前.....10
- 存放食物 11
將食物存放於冷藏或冷凍室 ...12
如何使用 13
- 溫度控制(電子式機種) 13~14
- 溫度控制(機械式機種) 15
- 製冰 16
- 冰溫保鮮室 17
- 蔬果箱.....17
清潔冰箱 18
取下附件 ..... 19~20
維修前自我檢查 ..... 21~22
室溫限制

本手冊是以P7機種為基本架構機種。

購買日期：_____
產品型號：_____
序列編號：_____

DA68-01574N-0706-TC.indd 4 2006-07-24 오전 9:51:30

安全規定

重要安全須知
使用前務必詳細閱讀。

警告

• 本設備僅限使用於其使用者說明書中所載明的用途。
強烈建議由合格人員進行維修。

安全須知

• 使用電子設備時，須遵循包含以下的安全須知：

注意/警告標誌

警告	表示存在可能造成死亡或重傷之危險
注意	表示存在可能造成傷害或元件損傷之危險

其他標誌

	表示不應從事之動作
	表示不應拆解之物件
	表示不應碰觸之物件
	表示應該遵守之事項
	表示應該將電源線拔下
	表示應該接地，以避免電擊
	建議此項動作由服務人員執行

• 使用本電冰箱前，應依照安裝說明安裝並放置。

不可將本電冰箱安裝於潮濕或可能接觸水的位置。

• 如果電子零件絕緣不佳，可能會導致電擊或火災。

• 禁止讓孩童攀爬、站立或懸掛在冰箱的層架或門片上。
他們可能會損壞冰箱，並嚴重受傷。

不建議讓孩童或年邁長者在無人看顧時使用本設備。
監護孩童以確保他們不會玩弄機體。

如有外出度假或長期不使用本電冰箱，請將冰箱淨空並將電源接頭拔下。

• 如有停電而在一或二小時內復電之情況，不會影響到冰箱的溫度。然而，在停電期間您應該減少開啟冰箱門的次數。但如果停電超過24小時，請將所有冷凍食物取出。

• 保留足夠的空間與平面來安裝冰箱。

如果您的冰箱未保持水平，內部的冷卻系統可能無法正確運作。
切勿自行拆解或修理本冰箱，否則可能造成火災、故障及/或個人受傷之情況。
本設備應放於安裝後插頭能插到插座的位置。

請勿將本電冰箱放置於會受陽光直射或會暴露於爐火、電暖器、或其他設備熱度的位置。
如有聞到藥劑的味道或煙味，請立即將電源插頭拔下，並與當地的三星電子客服中心聯絡。
R600a或R134a均為冷媒，請查看設備背面的壓縮機標籤與內部的額定標籤，以了解您的冰箱使用哪一種冷卻劑。

本設備含少量異丁烷（R600a），這是一種對環境幾乎不會造成汙染的天然氣體，但其仍為可燃。在搬運與安裝本設備時，請務必小心避免任何冷卻迴路受損。
噴出管外的冷媒會引燃或造成眼睛受傷，若發現破漏，請避免任何火源或易燃物品靠近，並且讓冰箱所在空間通風數分鐘。

• 為避免冰箱冷卻迴路發生破漏，而與可燃氣體結合產生反應，冰箱內每8公克R600a冷媒需要有1立方公尺的空間，冰箱內的冷媒含量標示於冰箱側面的識別板上。

• 請勿使用有任何受損的冰箱，若有疑問，請與三星經銷商聯繫。

DA68-01574N-0706-TC.indd 5 2006-07-24 오전 9:51:32

安全規定

孩童有受困的危險

警告

- 就如從前曾發生過的，孩童仍有可能受困於冰箱內而窒息，廢棄的電冰箱仍是危險的…即使該電冰箱只被棄置了幾天。
  應設法讓孩童不會有可能被困在冰箱之中。
- 如果您要丟棄舊冰箱，請依照以下指示，以避免發生意外。
  不要將手指碰觸"捲壓點"；門片與箱體的縫隙不可過大。當附近有孩童時，要謹慎關閉冰箱門。

本冰箱的正確棄置方式 在將您的舊冰箱丟棄之前

- 在丟棄本冰箱或其他冰箱前，請將門片 / 密封條、門閂取下，即可避免幼小孩童或動物受困其中。
- 將層架留在原位置，孩童即無法輕易爬入冰箱內。
- R600a或R134a均為冷媒，請查看設備背面的壓縮機標籤與內部的額定標籤，以了解您的冰箱使用哪一種冷卻劑。
  如本產品仍含有可燃氣體（R600a冷煤），請聯絡您當地的管理機構，以安全地處理本產品。
- 環戊烷用來作為隔絕吹動氣體。
  隔絕物質中的氣體需要特別丟棄處理。請將本產品的包裝物依照環保的方式丟棄。
  請聯絡您當地的管理機構以依照環保的方式丟棄本產品。本產品內含可燃的隔絕吹動氣體。
- 請將本產品的包裝物依照環保的方式丟棄。

注意

- 本電冰箱使用的冷媒與隔絕物質中的氣體需要特別丟棄處理步驟，丟棄前請確保本設備後方的管路沒有破損。

如何連接電源

警告

- 本電冰箱應有其獨立的符合額定標籤所標明的額定電壓之電源插座。這樣可使電冰箱發揮最佳效用，並避免家用電線迴路負載過量而導致火災。
- 切勿以拉扯線纜的方式拔除電冰箱的插頭，請將插頭握緊，直接由插座拔下。
- 搬運電冰箱時，請避免壓過或損傷電源線。
- 請勿以沾濕的手插拔電源線。
- 在清潔與維修冰箱前，請將電源線拔下。
  請勿以沾溼的布料擦拭插頭。
  請將插腳上的異物與灰塵擦掉。
- 否則會有起火的危險，
  拔下電冰箱的插頭後，您必須至少等待五分鐘後才將插頭插上。

DA68-01574N-0706-TC.indd 6 2006-07-24 오전 9:51:33

安全規定

- 請確保電源插頭沒有被冰箱後端壓扁或受到損傷。
  請勿過度彎折電源線或將重物放在電源線上
  如果電源線已磨損或破裂，請立即請製造商或其服務中心予以修理或更換。請勿使用線纜或兩端外觀已有破損或磨損的電源線。如果電源線已磨損或破裂，請立即請製造商或其服務中心予以修理或更換。
- 更換冰箱內部的燈泡之，請將電源線拔下。
  否則可能導致電擊。如果您在更換燈泡時遇到困難，請聯絡當地服務中心。
  如冰箱使用LED燈泡，請勿自行更換，請聯絡當地服務中心。
- 如牆壁電源插孔已鬆脫，請勿插上電源插頭。
  可能會有電擊或火災的危險。
- 本設備應放於插頭能插到插座的位置。

食物保存與處理須知

請勿將冰箱塞滿食物
- 否則，在您打開或關閉冰箱門時，物品可能會掉落，導致使用者受傷或物品損壞。

請勿將瓶罐或玻璃容器放在冷凍庫中
- 當內容物結凍時，玻璃可能會破損而使使用者受傷。
- 瓶罐應一起穩固地放置於冷藏室，以免掉落。

請勿在冰箱附近噴灑可燃氣體
- 否則可能會有爆炸或起火的危險。

請勿將水直接噴灑於冰箱內外。
- 否則可能會有爆炸或起火的危險。

請勿以沾溼的手觸摸冷凍庫內壁或冷凍庫內的存放物品
- 否則可能造成凍傷。

請勿將揮發性或可燃性物質存放於冰箱中。
- 如果儲藏苯、稀釋劑、酒精、乙醚、液態石油氣、與其他產品，可能會發生爆炸。

請勿將已完全退冰的食物重新冷凍
請勿在冰箱內儲藏藥品、科學材料、或對溫度敏感的其他產品
- 需要精確溫度控管的產品不可放於冰箱中。

請勿將裝滿水的容器放入冰箱。
- 否則如果潑灑出來，可能會有爆炸或起火的危險。

本產品僅設計用於存放居家環境食品。

安裝須知

請勿將物品放置於設備上方
- 否則，在您打開或關閉冰箱門時，物品可能會掉落，導致使用者受傷或物品損壞。

接地須知

本電冰箱務須接地
- 您必須將本電冰箱接地，以避免任何因冰箱缺漏而漏電或電擊的危險

千萬不要以瓦斯管線、電話線、或其他內含避雷針的線纜當作接地線
- 錯誤使用接地插頭可能會導致電擊。

警告

- 請讓冰箱外殼或固定結構內的通風口保持暢通。
- 請勿使用製造商建議以外的機械裝置或其他裝置加速結冰過程。
- 請勿損害冷媒迴路。
- 請勿在冰箱內使用電子設備，除非是製造商建議的類型。

清潔須知

請勿將您的手插入冰箱下方
- 否則任何尖銳的邊緣都可能導致使用者受傷。

DA68-01574N-0706-TC.indd 7 2006-07-24 오전 9:51:33

調整設備水平

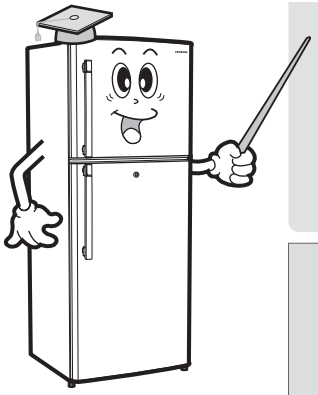

要彌補地面的任何不平整，請依順時針或逆時針旋轉設備的腳座以調整設備的高度，可調式腳座位於冰箱箱體底部的長端前方。

設備向左邊傾斜
以一字起子將左邊的腳座依箭頭方向旋轉至設備水平。

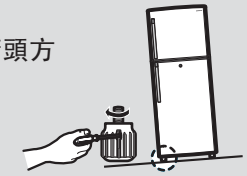

設備向右邊傾斜
以一字起子將右邊的腳座依箭頭方向旋轉至設備水平。

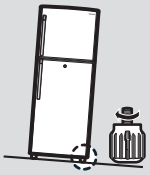

前腳

註: 前腳是用來協助避免開門時冰箱掉落的危險。

安裝
初次使用前，前腳會放於蔬果箱內。請將其以順時針旋轉，裝於門下，以避免開門時冰箱掉落的危險。

底座

註: 底座是用來作為在泰國或其他國家中冰箱的基座，使用底座後即無法調整腳座，且此機型沒有前腳。（此機型沒有底座）

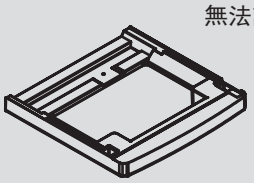

DA68-01574N-0706-TC.indd 8 2006-07-24 오전 9:51:35

安裝

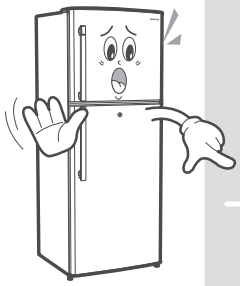

1 將冰箱安裝於穩固、平坦的地面上。

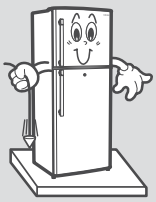

2 要發揮最佳效能，最好是在室溫之下。請避免周圍受風或溼氣影響。

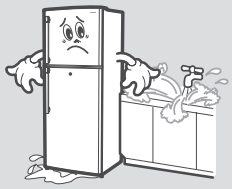

3 **保留足夠的空間以供門櫃開啟。**
使門櫃能夠在此情況下輕鬆開啟。

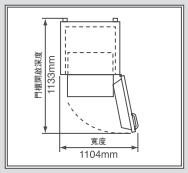

4 要發揮最佳效能，最好是在室溫之下。請避免周圍受到陽光直射、熱源、照射線、爐火等的影響。

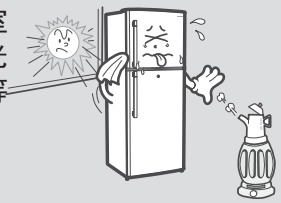

5 冰箱與牆壁間的間隔請保持至少50公釐，如果您的冰箱是以嵌入式放置，上方請至少保留300公釐。

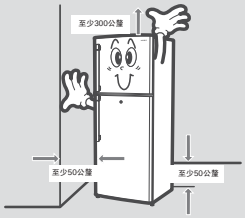

6 **為保障個人安全，請將本設備正確接地。**
請勿以電話線、瓦斯管線等充當本冰箱之接地線。

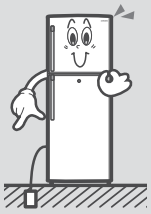

DA68-01574N-0706-TC.indd 9 2006-07-24 오전 9:51:36

使用須知

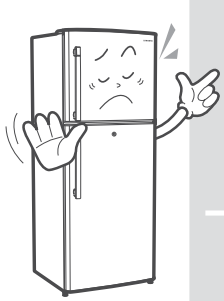

1 -請勿讓水潑灑到冰箱背面。
-水會損傷電子零件的絕緣並可能造成短路或電擊的危險。

2 -請勿在冰箱附近使用噴漆等可燃噴劑。
-冰箱所散發的熱度可能會引燃噴劑。

3 -請勿讓孩童在冰箱與其他大型設備之中或周圍玩耍，否則孩童可能因而受傷或使設備損壞。
-為避免冰箱損壞與孩童受傷，請勿讓孩童懸掛於冰箱門上。

4 -要發揮最佳效能，請勿讓冰箱門開啟過久，使用過後應立即關上。
-讓冰箱門開著，會使較熱的空氣進入冰箱，使冰箱需要更多電力才能保持冷度。

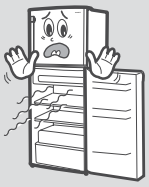

5 -請勿將乙醚與苯等揮發藥劑存放於冰箱內。
-否則除了可能產生煙氣使食物敗壞，還可能造成爆炸。

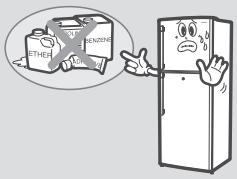

6 -在冰箱作用不正常或已損壞的情況下切勿使用。請將電源線拔除並連絡當地的服務中心。
-如果電源線損壞，請讓製造商或其服務中心或合格人員更換電源線，以避免造成傷害。

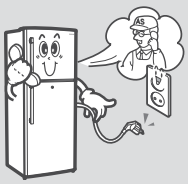

DA68-01574N-0706-TC.indd 10 2006-07-24 오전 9:51:37

零件

電子式機種

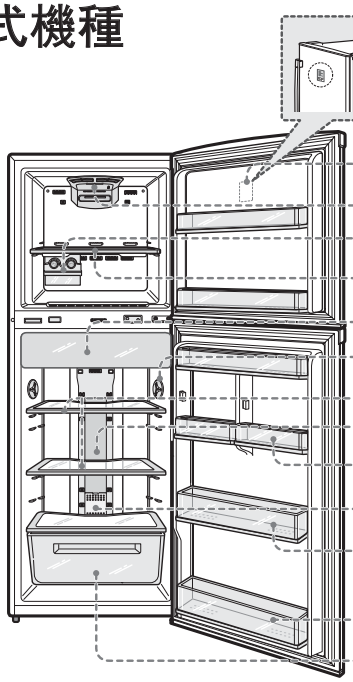

機械式機種

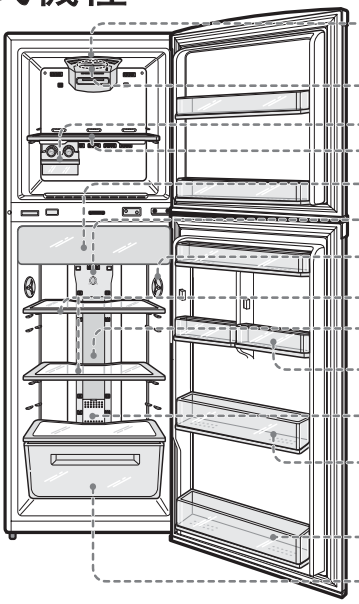

DA68-01574N-0706-TC.indd 11 2006-07-24 오전 9:51:49

更換燈泡

1 將燈罩上方的卡榫以一字起子等工具壓下並將燈罩拔出。

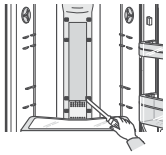

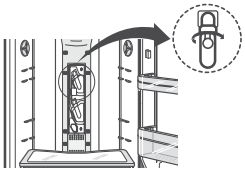

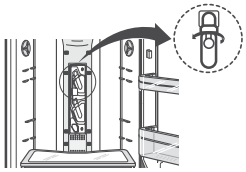

2 - 將舊燈泡旋下，並換上新的。
- 將燈罩對齊上方並小心壓下裝回原位。（依照機型不同，可能有一或二個燈泡）

基本準備

使用前

1 請將設備的內外以沾有溫水與少量清潔劑的布料擦拭乾淨。

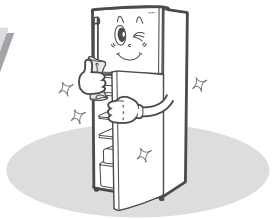

2 第一次插電前，請讓冰箱至少靜置一小時，並在存放食物前先讓冰箱冷卻二到三小時。

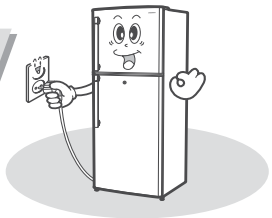

註: 如有停電而在一或二小時內復電之情況，不會影響到冰箱的溫度。
然而，在停電期間您應該減少開啟冰箱門的次數。但如果停電超過24小時，請將所有冷凍食物取出。
鑰匙應放於孩童無法取得之位置，且應避免放於設備附近。

DA68-01574N-0706-TC.indd 12 2006-07-24 오전 9:51:53

存放食物

將食物以較小份量存放。



將食物以蓋子、保鮮膜或塑膠袋密封在容器中，以避免乾燥或氣味相混。

讓熱食或飲料冷卻到室溫後再行放入冷藏室或冷凍庫。

在食物之間保留足夠的空間，以使冷氣循環順暢。



將液體放在冷藏室的前端，以避免凍結。

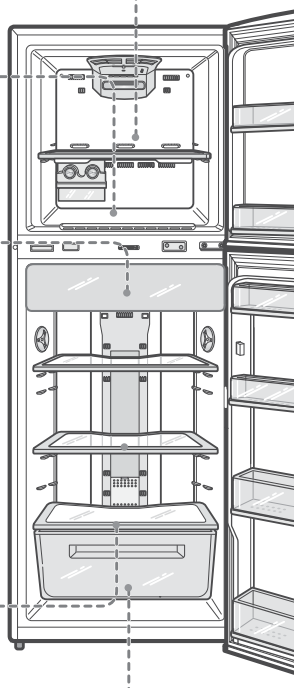

將洗滌過的水果與蔬菜先瀝乾再放入冰箱。

DA68-01574N-0706-TC.indd 13 2006-07-24 오전 9:51:56

警告 請勿將碳酸飲料或汽水放置於冷凍庫中。

注意
- 請注意冷凍食品的儲存次數和使用期限。
- 本設備依照其設計概念，當處在較冷範圍溫度較長時間後，可能會因冰箱中的物品解凍或冷凍室的溫度過高而不會一直以同樣的狀態運作。
- 請勿存放在低溫中容易腐敗的食物，例如香蕉、瓜果類。
- 在除霜過程中，溫度升高將縮減冷凍食品的保存期限。
- 在除霜過程中溫度的升高仍符合ISO規範，但如果您要避免冷凍食品的溫度因設備除霜而升得過高，請將冷凍食品以數層的報紙包起來。

註: 您的冰箱為無霜設備，也就是說，除霜動作會自動進行，您不需自行處理。

存放於冷藏室或冷凍庫

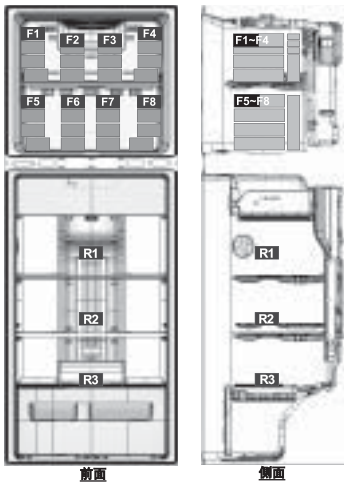

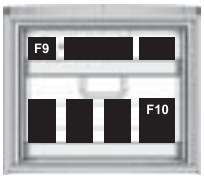

註: 如需挪出更多空間，您可以將製冰盒取出，放入食物，不會影響散熱與機械性質。所標示的冷凍空間是以製冰器挪出的空間計算。

DA68-01574N-0706-TC.indd 14 2006-07-24 오전 9:51:59

溫度控制（電子式機種）

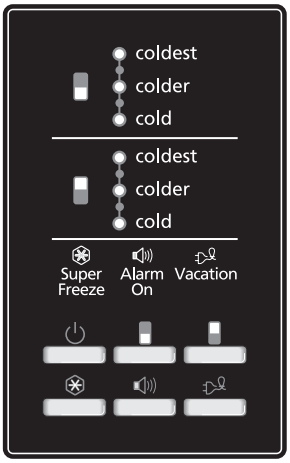

操作鍵：按下即可將設備完全開啟或關閉

注意

- 請勿在冰箱關閉時進行拆解。
  - 可能會導致電擊或其他危險。

冷凍庫：預設值：colder 較冷

冷藏室：預設值：colder 較冷

註： 如調整在 coldest-colder 最冷-較冷之間，則 coldest 與 colder 燈號都會亮。
如調整在 colder-cold 較冷-冷之間，則 Colder 與 Cold 燈號都會亮。
* 燈號的順序是 colder → coldest-colder → coldest → cold → colder-cold → colder

DA68-01574N-0706-TC.indd 15 2006-07-24 오전 9:52:01

強力冷凍按鈕

Super Freeze

- 連續運轉，直到冷凍庫的溫度達到 -25ºC 為止（最多會連續運轉 2.5 個小時）。
  - 達到預期溫度後，會回到之前的狀態。

註: 如果您要冷凍大量食物，在按下強力冷凍功能按鈕前，請將冷凍庫的溫度設定為最冷（coldest）。

警示音按鈕

Alarm On

- 按下警示音按鈕後，就會開啟警示音功能，在冰箱一直開著的情況下，警示音會發出數次才停止。
- 在警示音功能開啟時，如果您要關閉警示音功能，請再按一次此按鈕即可。

長期外出按鈕

Vacation

- 如果您要外出度假或洽公，或暫時不需使用冷藏室，請按此按鈕。
- 按下此鈕後，冷藏室電源會關閉，而冷凍庫仍保持開啟。
- 在長期外出功能運作期間，長期外出指示燈會亮著。

注意

- 在按下長期外出按鈕前，您必須先將冷藏室清空。
- 如果您外出的時間不超過三週，您不需要拔下冰箱電源插頭。
  如果超過三週，則請將冰箱插頭拔下並清潔，沖洗、並擦乾。

註:
- 如果冰箱周圍的溫度在 5ºC 以下，請將溫度控制調整到 "cold"，以免結凍。
- 冷凍庫沒有警告音功能，無法警示冷凍庫的門片是否開啟。
- 如果已選擇強力冷凍、長期外出模式，而您又按下其他按鍵之一，目前的模式將被取消，而開啟符合按下的按鈕之模式。

DA68-01574N-0706-TC.indd 16 2006-07-24 오전 9:52:02

溫度控制（機械式機種）

冷凍庫

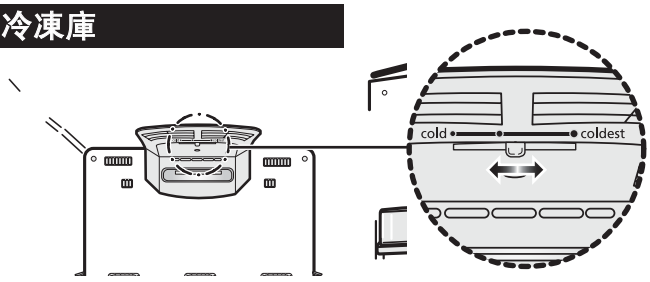

冷凍庫：將溫度控制切換鈕切到左邊或右邊來調整適合的溫度。

冷藏室

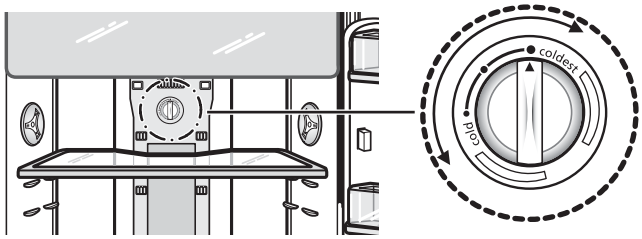

冷藏室：將溫度控制旋鈕旋轉到 “cold” 或 “coldest” 來調整適合的溫度。

DA68-01574N-0706-TC.indd 17 2006-07-24 오전 9:52:03

製冰

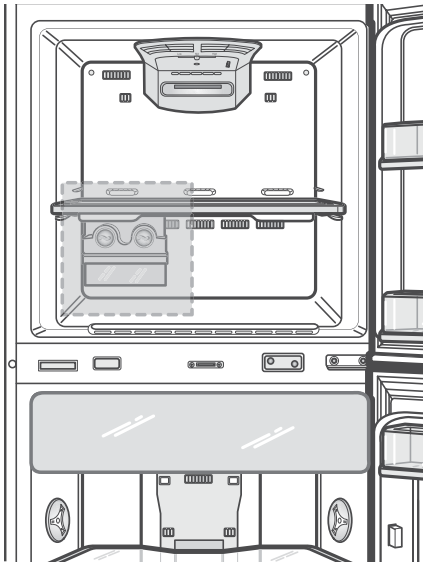

1 請抬高製冰盤的前面，然後冰盤滑到製冰架上。

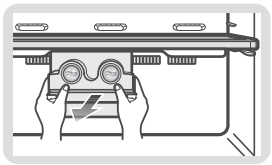

2 在製冰盒中加水，請注意，不要讓水溢出。

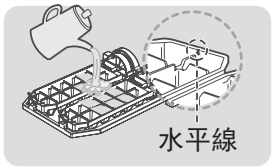

3 您可以依照需要將製冰盒向左或向右移動。

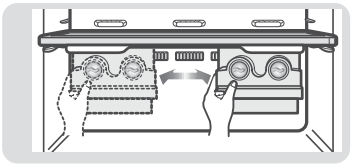

4 **取下冰塊**

扭轉製冰盒，將冰塊由製冰盒上取下。請確認儲冰盒在製冰盒的下方（如下圖）

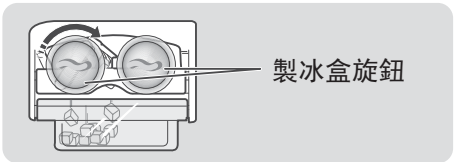

DA68-01574N-0706-TC.indd 18 2006-07-24 오전 9:52:20

冰溫保鮮室

冰溫保鮮室僅會將食物表面結凍，有助於保存食物風味並延長保鮮期間。您可利用冰溫保鮮室來存放乳酪、肉類、餅乾、魚肉，或任何馬上要食用的食品。

注意 • 請關妥冰溫保鮮室的上蓋，否則裡面的物品可能會結凍。

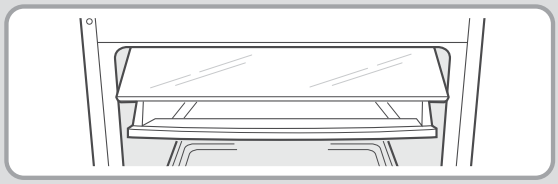

蔬果箱

蔬果箱能保持蔬果的溼度與鮮度。密閉的蔬果箱可用來保護蔬果，避免因為接觸冷空氣而導致脫水，並有助於保持蔬果的溼度，避免乾燥。

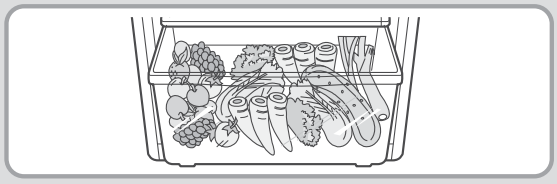

注意 • 本蔬果箱不適合存放熱帶水果，如香蕉、鳳梨等。

DA68-01574N-0706-TC.indd 19 2006-07-24 오전 9:52:24

清潔冰箱

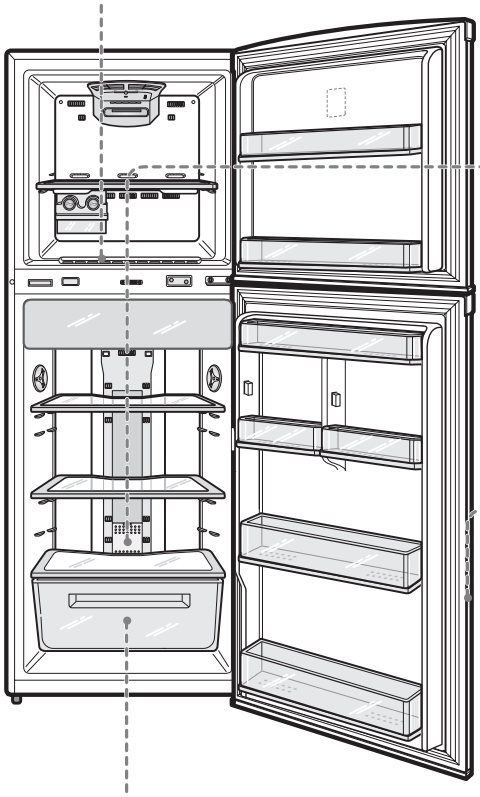

冷凍庫的出風口

請以乾淨的軟布擦拭出風口。

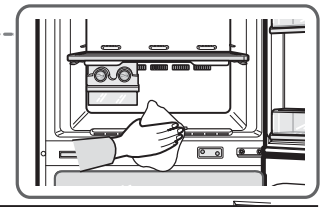

注意

• 請勿讓任何外物或灰塵塞住這些出風口。

奈米銀除臭裝置

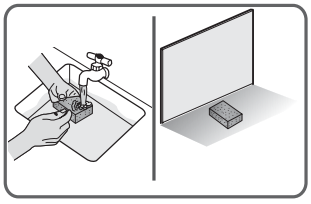

取下除臭裝置，再輕輕地在水龍頭下以水沖洗，並放在陰涼處風乾。

門片密封條

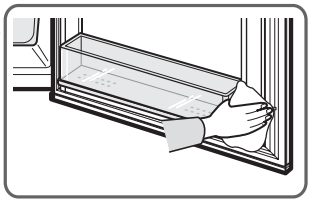

請經常以沾過溫水與溫和清潔劑的軟布擦拭門片密封條。請小心，以免損壞密封條。

內部組件

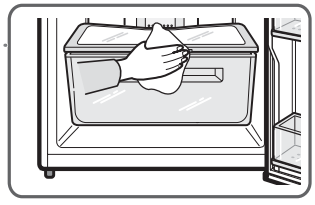

取出所有層架後，以沾過溫水與溫和清潔劑的乾淨軟布擦拭本設備。

DA68-01574N-0706-TC.indd 20 2006-07-24 오전 9:52:39

取下附件

冷凍庫層架

- 將儲冰盒向前拉出並由冷凍庫中取出。
- 將冷凍庫層架的前端向上抬，脫出鉤槽後再將它由冷凍庫中取出。

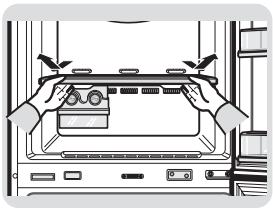

取出置冰盒

- 將製冰盒依照箭頭方向移動。
- 在使製冰盒對齊上方兩個記號後，先將它輕輕向後推並拉出。
- 依照反向步驟組合。

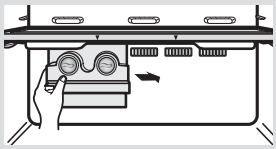

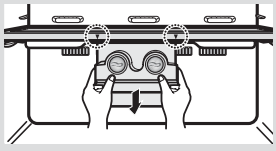

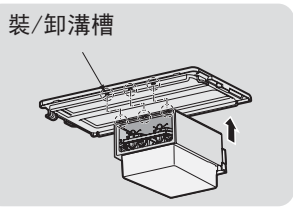

冷藏室層架

- 將層架向您身體拉，直到碰到制動器為止。
- 將層架前端向上抬，然後將它取出。

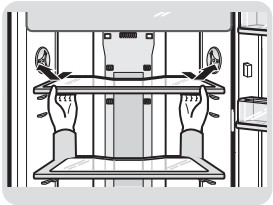

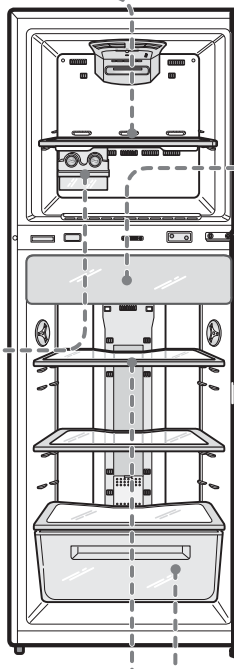

DA68-01574N-0706-TC.indd 21 2006-07-24 오전 9:53:07

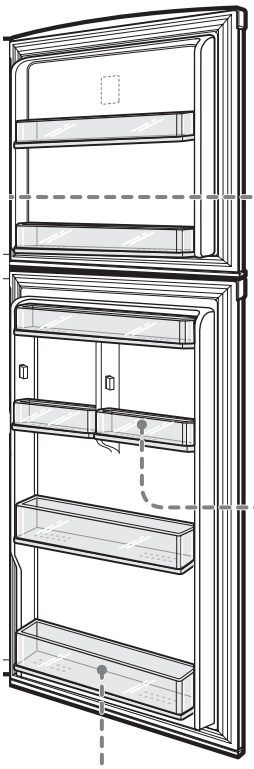

冰溫保鮮室

- 將冰溫保鮮室向身體拉，直到碰到制動器為止。
- 將前端向上抬，然後將它取出。

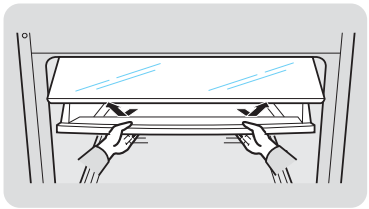

可調整式棚架

將棚架向上抬，脫離卡榫，然後將它由冷藏室取出。（這些棚架是可調整的，且可依照您的需要調整位置）

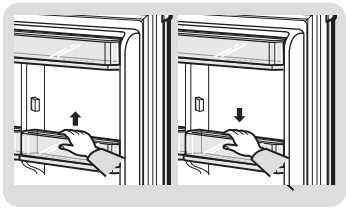

飲料棚架

將棚架向上抬，脫離卡榫，然後將它由冷藏室取出。（飲料棚架是不可調整的，只能固定在單一位置）

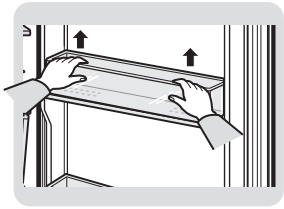

蔬果室與上蓋

- 將蔬果室向身體拉，然後將它取出。
- 將上蓋向上抬，然後將它由冷藏室取出。

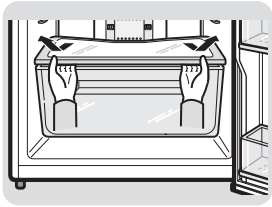

DA68-01574N-0706-TC.indd 22 2006-07-24 오전 9:53:12

維修前自我檢查

當冷凍庫 / 冷藏室無法運轉，或食物無法充分冷凍時，請檢查：
- 電源插頭是否妥善安插？
- 保險絲是否已燒斷？
- 溫度控制鈕是否設定正確？
  (不是設定為 COLD？)
- 冰箱是否受到陽光直射，或接近熱源？
- 冰箱的各面與牆壁間的距離是否足夠？

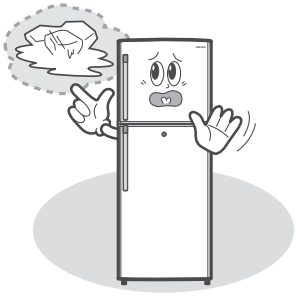

當冷藏室內的食物結凍時，請檢查：
- 溫度控制器是否正確設定？
  (不是設定為“COLDEST”？)
- 如果食物含水分多或潮濕，溫度控制器的設定是否設定為“COLDEST”？
- 環境的溫度是否過低？
- 冰鮮室的蓋子是否有蓋上？

當設備發出噪音時，請檢查：
- 冰箱是否安裝於平整穩固的地面？
- 冰箱的位置是否太靠牆壁？
- 冰箱被面或下方是否有任何物體？
- 雜音是否由壓縮機傳出？

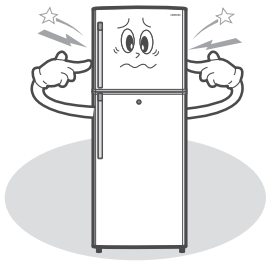

當冰箱的背面或側面箱板發熱時，請檢查：
- 是否有安裝熱迴流管（通風管 / 冷卻管）？
- 環境溫度是否太高？
- 冰箱外面是否因為溼度太高而凝結水滴？

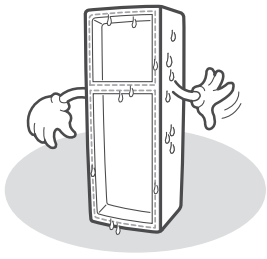

DA68-01574N-0706-TC.indd 23 2006-07-24 오전 9:53:13

當聽到類似水流的聲音時，請檢查：
- 這是冷媒流動而產生的聲音，不是故障。

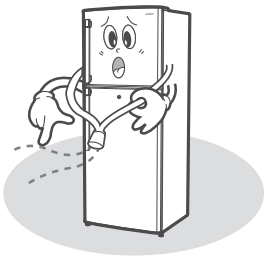

當發現冰箱內有異味時，請檢查：
- 冰箱內是否有腐敗的食物？
- 所有食物是否都存放於密封容器中？
- 蔬果箱底部是否有積水？
- 冷凍庫的出風口是否被阻塞住了？
- 冰箱被面的蒸發槽是否發出異味？

當冷凍庫中結霜時，請檢查：
- 冰箱門可否確實關閉？
- 出風口是否被阻塞住了？
- 空間是否足夠，可讓空氣流通？

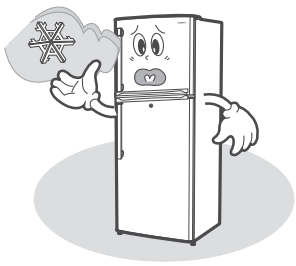

當蔬果箱有水滴凝結時，請檢查：
- 冰箱門可否確實關閉？
- 冰箱門是否被長時間開啟？
- 存放液體時是否有加上蓋子？

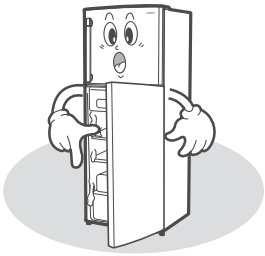

DA68-01574N-0706-TC.indd 24 2006-07-24 오전 9:53:14